

DF25W Nyomkövető Okosóra Kezelési Útmutató

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

1. Használat előtt

Ellenőrizze a készülék típusát és a tartozékokat.

A SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérést.

A SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki készüléket.

A SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal, illetve hívásazonosító funkcióval.

Telepítse a mobiltelefonjára a forgalmazó által javasolt mobil alkalmazást.

Vonalkód vagy QR kód használata a felhasználó regisztrációhoz.

A SIM kártya behelyezése:



A SIM kártyát óvatosan tolja be a nyílásba ameddig egy kattantást nem hall. A kártya akkor van jól behelyezve, ha bent marad a nyílásban.

A töltő csatlakoztatása:



2. Termék funkciók

- GPS+GPRS+WiFi+AGPS+bázisállomás (LBS)+Beidou, Ötféle helymeghatározási mód
- Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- GPRS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- Chat
- Egészség
- Nyomkövetés
- Ébresztő
- Biztonsági zóna beállítása
- SOS hívás
- Alacsony töltöttségi riasztás
- Távoli kikapcsolás

3. Óra bemutatása



4. Kijelző



4.1 Kezdő képernyő: felső menüsor ikonjai sorrendben: térerő, csengő mód, hálózat jel (fel- és le mutató nyilak,), helymeghatározás mód (üres ikon: LBS, tele ikon: GPS), akkumulátor töltöttség.

4.2 Telefonkönyv: belépve a Telefonkönyvbe látható a mobil alkalmazásban előre beállított 10 telefonszám, melyek érintéssel hívhatók.

4.3 Hangüzenetek: ebből a menüből küldhetők hangüzenetek a mobil alkalmazásba.

4.4 Hangüzenetek megjelenítése: "Press" ikon nyomvatartásával elindul a hangüzenet felvétele,

elengedésre pedig elküldésre kerül az üzenet.

4.5 Barátok keresése: két óra összeérítésével kapcsolat hozható létre az órák között, mely alkalmassá teszi az eszközöket hangüzenetek küldésére egyik órától a másikra. A mobil alkalmazásból törölhetőek az így szerzett barátok.

4.6 Mobil alkalmazás letöltésére szolgáló QR kód. Lépésszámláló: alapbeállítás szerint ez a funkció csak a mobil alkalmazásból indítható.

4.7 Lépésszámláló: alapbeállítás szerint ez a funkció csak a mobil alkalmazásból indítható.

5. Mobil alkalmazás (felügyelői oldal) működésének bemutatása


5.1 Mobil alkalmazás regisztráció


Használat előtt regisztráció szükséges. Az óra azonosítója (a hátlapon található ID) vonalkóddal vagy begépeléssel is megadható. A felhasználónévnek legalább négy karakternek kell lennie (betű vagy szám). Az óra azonosítója és a felhasználónév egyedi és nem ismétlődhet. A többi információ tetszés szerint megadható. A jelszó a későbbiekben módosítható. A regisztráció az alábbi képeken látható:

5.2 Bejelentkezés

5.2.1 Mobil alkalmazás funkció menü

A regisztráció befejezésével adja meg a választott felhasználónevet és jelszót, majd a Login-ra kattintva az alábbi képen látható főmenübe érkezik.

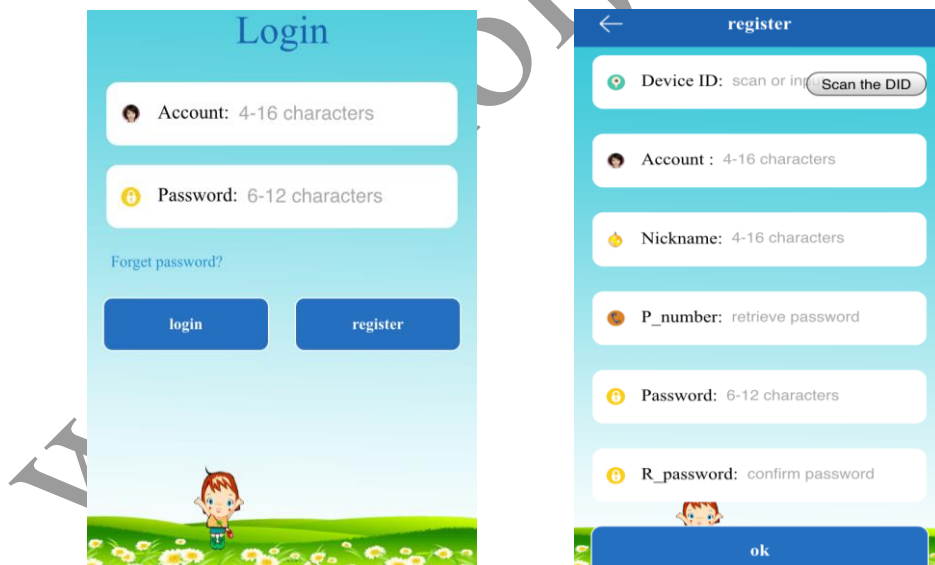

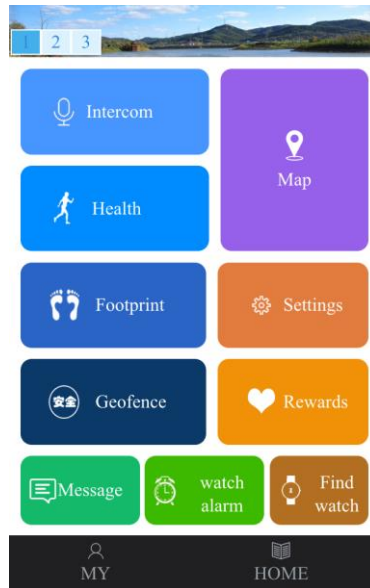

Részletes leírás:

(1) Az óra és a mobiltelefon közötti kommunikáció (Intercom vagy Chat)


Hangüzenet küldése a mobil alkalmazásból: A felvétel (record) funkció bekapcsolásával legfeljebb 15 másodperces hangüzenet küldhető az órára. Az órán található "Talk" menüben játszható le a kapott hangüzenet.

Hangüzenet küldése az óráról: A "Talk" menüben a "Press" ikon nyomvatartásával elindul a hangüzenet felvétele, elengedésre pedig elküldésre kerül az üzenet. (Az elküldési idő függ a hálózat terheltségétől.)

(2) Térkép (Map): az óra helyének valós idejű meghatározása

A térkép menü megmutatja az óra pozícióját a Google Maps-en. A helyzetjelző ikon piros színű, amikor a helymeghatározás GPS alapon történik, kék színű az ikon amikor hálózati cellainformációk (LBS) alapján történik a tartózkodási hely meghatározása.


(3) Beállítások (Settings): az óra paramétereinek beállítása

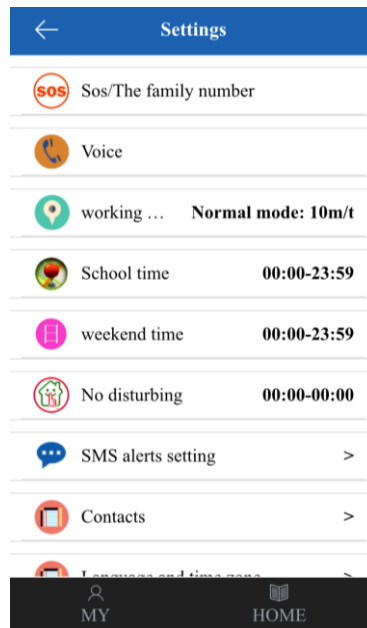

- (1) **SOS telefonszámok beállítása:** 3 SOS telefonszám állítható be, melyek az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomása után kerülnek hívásra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása.
- (2) **Figyelés (Voice Care vagy Monitoring):** Ezzel a funkcióval észrevétlenül meghallgathatja, hogy mi történik a gyermek körül az adott pillanatban. Általában a szülők telefonszáma kerül beállításra figyelő számként. Miután beírta a figyelő számot az óra felhívja ezt a megadott számot. A mobiltelefon mikrofonja némítva lesz, az óra kijelzője sötét marad, ameddig a hívás aktív.
- (3) **Ne zavarjanak (Do not disturb):** 3 időintervallum adható meg, ezalatt hívás nem fogadható.
- (4) **SMS riasztás beállítása:** háromféle esetben kérhető SMS riasztás: alacsony töltöttség, SOS, és az óra eltávolítása esetén.
- (5) **Telefonkönyv (Phone Book):** 10 telefonszám adható meg az óra telefonkönyvében. Az óra csak ezeket a számokat tudja hívni, illetve csak ezekről a számokról hívható az óra.
- (6) **Alapértelmezett üzemmód visszaállítása:** az alapértelmezett üzemmód a nap 24 órájában 10 percenként frissítést küld az óra pozíciójáról.
- (7) **Kikapcsolás:** amennyiben az óra normál üzemmódban működik, kizárólag a mobil alkalmazáson keresztül kapcsolható ki.
- (8) **Biztonsági zóna (Geo fence): a legkisebb beállítható kerület 500m.** A zóna elhagyása esetén riasztásra kerül sor.
- (9) **Jutalom szív küldése:** Válassza ki a szívek számát, majd elküldés után a kapott szívek és azok száma megjelenik az óra kijelzőjén.
- (10) **Ébresztő:** 3 ébresztési időpont adható meg.
- (11) **Az óra keresése (Find watch):** Ha az óra nincs a gyerek karján, e funkció bekapcsolása esetén az óra 1 percig csengeni fog a könnyebb megtalálás érdekében. A csengés bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

A további funkciók ismertetése a "MY" és a "HELP" menüben érhetők el.

5.2.2 "MY" menü

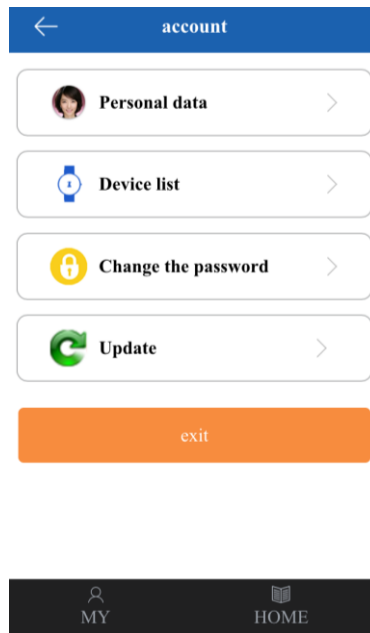

5.3 Figyelmeztetés riasztásról

A mobil alkalmazás azonnali riasztást kap az órától, amennyiben riasztási esemény következik be. Az üzenetek menüpontban megtekinthető a riasztás oka.

6. Óra üzemmódok

Az órának három alapvető üzemmódja van: Normál üzemmód, Energiatakarékos üzemmód, Valós idejű helymeghatározási üzemmód. Különböző típusoknál eltérő frissítési gyakoriság lehetséges. Eltérő tevékenységekhez más-más frissítési üzemmód állítható be.

Normál üzemmód: 600s frissítési gyakoriság;

Energiatakarékos üzemmód: 3600s frissítési gyakoriság;

Valós idejű üzemmód: 60s frissítési gyakoriság.

7. Az óra működésének bemutatása

7.1 Óra SOS riasztás

Az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomásával a kijelzőn megjelenik az SOS felirat és a riasztás elküldésre kerül az előre megadott 3 telefonszámra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása. Az óra üzenetet küld a figyelő számra (amely alaphelyzetben kikapcsolat állapotban van), illetve riasztást a mobil alkalmazásra.

7.2 Alacsony töltöttség riasztás

A készülék akkumulátorának töltöttsége százalékosan jelenik meg. Az alacsony töltöttség miatti riasztás 20%-os töltöttség alatt aktiválódik. Az óra a mobil alkalmazásra és a figyelő számra is (amely alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van) elküldi a riasztást.

7.3 Egészség figyelés

7.3.1 Lépésszámláló

3D érzékelő segítségével a készülék képes számolni a megtett lépéseket.

7.3.2 Alvás minőség

A gyermek alvás közbeni mozgása alapján határozza meg az alvás minőségét. Alapértelmezésben este 10:00 és másnap reggel 7:00 közötti időszakban. Ez az időszak a mobil alkalmazásban megváltoztatható.

7.3.3 Felhasznált kalóriák

A lépések száma és a gyermek súlya alapján kerül meghatározásra. A lépéshossz és a súly beállítható a mobil alkalmazásban.

7.3.4 Megtett távolság

A lépések száma és a lépéshossz alapján kerül meghatározásra. A lépéshossz beállítható a mobilalkalmazásban.

7.4 Hang megfigyelés

A mobilalkalmazásban beállíthatunk egy “megfigyelő” számot, melyet az óra felhív, és amelyre a környezetében hallható hangokat továbbítja. Ez egyirányú, a megfigyelő hangja ilyenkor nem hallható az órán, az óra kijelzője inaktív marad.

7.5 Kikapcsolás

Amennyiben az óra normál üzemben működik, van benne SIM kártya, úgy kizárólag a mobil alkalmazásban kapcsolható ki. SIM kártya nélkül a KI/BE kapcsoló gombbal.

7.6 Telefonkönyv

10 telefonszám állítható be az óra telefonkönyvében. Kizárólag a telefonkönyvben található számokat lehet hívni az óráról, és csak ezekről a számoktól fogadhat az óra hívásokat. Az óra kétirányú beszélgetésre alkalmas.

7.7 Hívás fogadás/befejezés

A virtuális zöld telefonkagyló gomb megnyomásával fogadható a bejövő hívás, a kikapcsoló gomb megnyomásával pedig befejezhető a hívás.

8 Probléma megoldás

1) Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben. Kérjük ellenőrizze:

- A SIM kártya megfelelően van e behelyezve? A kijelzőn a megfelelő jelzések láthatók? Kérjük ellenőrizze a referencia kép alapján.
- Van számlatartozás miatti korlátozása? Feltöltős kártyáknál: fel van töltve a kártya? Aktív a kártyán az adatforgalom? GPRS aktív?
- Kérje meg az óra forgalmazóját, hogy vizsgálja meg az órán a szerverbeállításokat.

9 Mobil alkalmazás letöltése



Android és iOS alkalmazás letöltéséhez kérjük olvassa be a fenti QR kódot!

Származási hely: Kína, Gyártja: SHENZHEN BESTOP TECHNOLOGY CO.,LTD Shenzhen, Kína

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269. II. em. 210

e-mail: holjarsz@holjarsz.hu, Tel: 06 30 792 7485

