

# S3 Senior Nyomkövető Okosóra

## Kezelési Útmutató

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

### 1. Használat előtt

Ellenőrizze a készülék típusát és a tartozékokat.

A Nano SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérést.

A Nano SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki készülékét.

A Nano SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal (havonta legalább 50MB), illetve hívásazonosító funkcióval.

Telepítse a mobiltelefonjára a forgalmazó által javasolt mobil alkalmazást (Setracker).

Olvassa be az óra QR kódját a felhasználó regisztrációhoz.

A töltőkábellel töltsse fel az órát, de ne töltsse 3 óránál tovább.

### 2. Termék funkciók

- GPS+WiFi+bázisállomás (LBS) helymeghatározási mód
- Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- GPRS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- Kétirányú beszélgetés
- Hangüzenet küldés/fogadás
- Egészség funkciók
- Lépésszámláló
- Ébresztő
- Biztonsági zóna beállítása
- SOS hívás
- Vérnyomás- és pulzuszórázás
- Alacsony töltöttségi riasztás
- Távoli kikapcsolás
- Vízállóság (IP67)


## Az okosóra bemutatása



### 3. Mobil alkalmazás (felügyelői oldal) működésének bemutatása

#### 3.1 Mobil alkalmazás regisztráció


Használat előtt regisztráció szükséges. Töltse le mobiltelefonjára a “SeTracker” alkalmazást (Apple Store vagy Play Áruházból). A regisztrációhoz egy email cím és egy jelszó szükséges. Az óra azonosítója (a hátlapon vagy a doboz oldalán/alján található ID) QR kóddal vagy begépeléssel is megadható. Az óra azonosítója és az email cím egyedi és nem ismétlődhet. A többi információ tetszés szerint megadható. A jelszó a későbbiekben módosítható. A regisztráció az alábbi képeken látható:

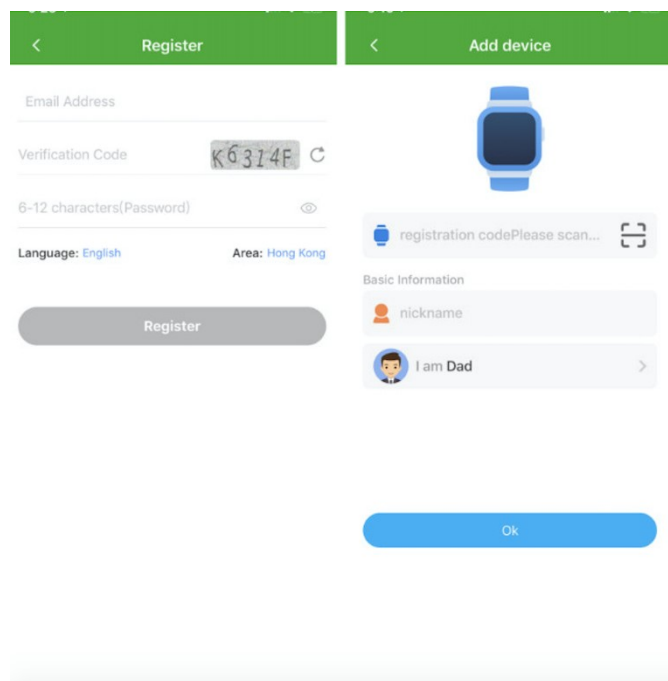

## 3.2 Bejelentkezés

### 3.2.1 Mobil alkalmazás funkció menü

A regisztráció befejezésével adja meg a választott felhasználónevet (email) és jelszót, majd a Belépésre (Login) kattintva az alábbi képen látható főmenübe érkeznek.

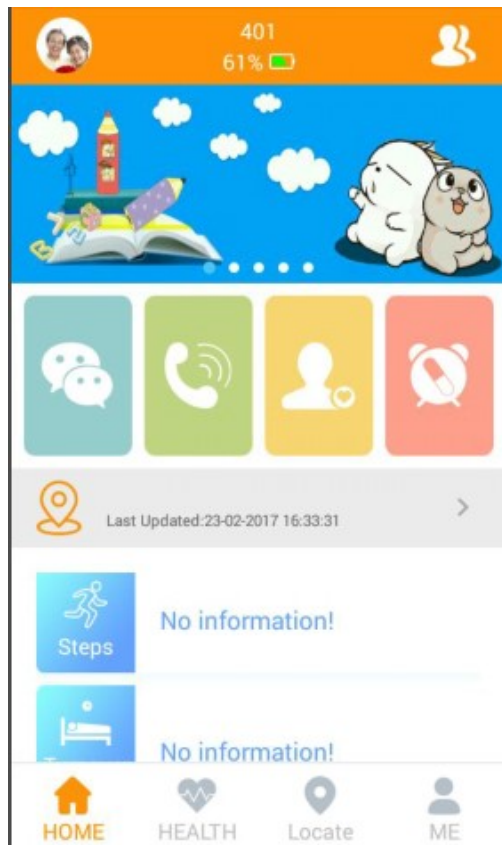

### Részletes leírás:

#### (1) Az óra és a mobiltelefon közötti kommunikáció (Chat)

Hangüzenet küldése a mobil alkalmazásból: A felvétel (record) funkció bekapcsolásával legfeljebb 15 másodperces hangüzenet küldhető az órára.

(2) Telefonkönyv: 15 telefonszám menthető el a telefonkönyvbe, csak ezekről a számokról hívható az okosóra

(3) Gyógyszer-bevételi emlékeztető: különböző időpontok állíthatók be (hang vagy írásos emlékeztető)


(4) Helymeghatározás: megtekinthető az óra valós idejű pozíciója

A térkép menü megmutatja az óra pozícióját a Google Maps-en. A helyzetjelző ikon piros színű, amikor a helymeghatározás GPS alapon történik, kék színű az ikon amikor hálózati cellainformációk (LBS) alapján, zöld színű az ikon amikor WIFI alapon történik a tartózkodási hely


(5) Egészség:lépésszámláló, alvásfigyelő (fordulások száma) és pulzus és vérnyomás adatok

Az alkalmazásból indítható vérnyomás- és pulzusmérés.

(6) Biztonsági zóna: a legkisebb beállítható kerület 200m. A zóna elhagyása esetén riasztásra kerül sor (csak 1 biztonsági zóna állítható be).

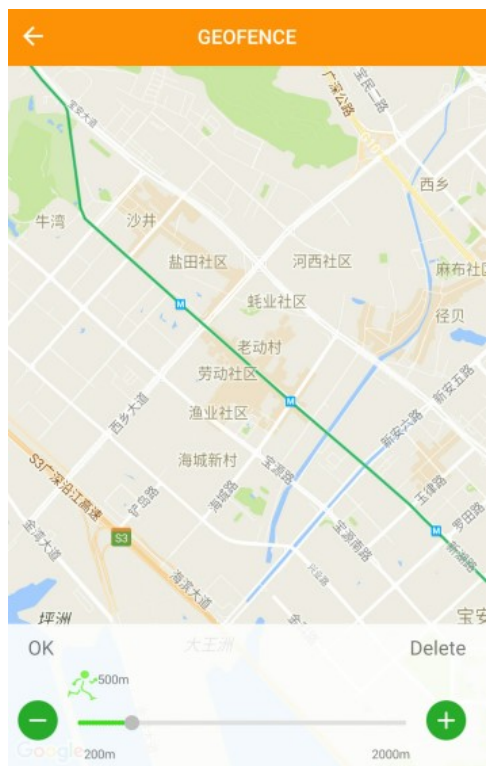

(7) Saját menü: a karkötő paramétereit itt állíthatók be.

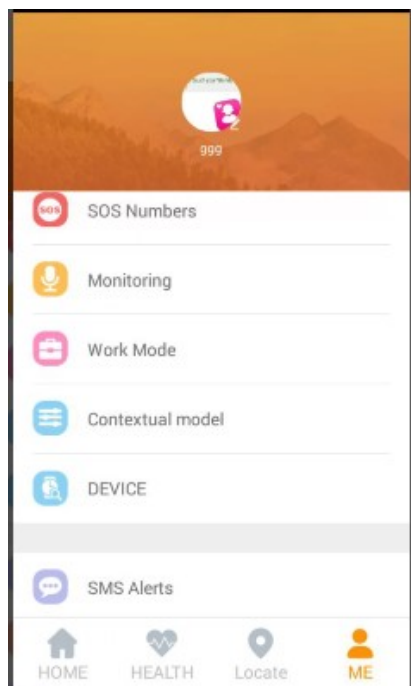

(1) **SOS telefonszámok beállítása:** 3 SOS telefonszám állítható be, melyek az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomása után kerülnek hívásra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása.

(2) **Üzem mód:** Az okosórának három alapvető üzemmódja van: Normál üzemmód, Energiatakarékos üzemmód, Valós idejű helymeghatározási üzemmód. Különböző típusoknál eltérő frissítési gyakoriság lehetséges. Eltérő tevékenységekhez más-más frissítési üzemmód állítható be.

Normál üzemmód: 600s frissítési gyakoriság;

Energiatakarékos üzemmód: 3600s frissítési gyakoriság;

Valós idejű üzemmód: 60s frissítési gyakoriság.

(3) **Figyelés (Voice Care vagy Monitoring):** Ezzel a funkcióval észrevétlenül meghallgathatja, hogy mi történik a karkötő körül az adott pillanatban. Általában a gondnok telefonszáma kerül beállításra figyelő számként. Miután beírta a figyelő számot a karkötő felhívja ezt a megadott számot. A mobiltelefon mikrofonja némítva lesz ameddig a hívás aktív.

(4) **Profilok:** csengetés, rezgő vagy néma üzemmód választható

(5) **Ébresztő (Riasztás):** 3 ébresztési időpont adható meg.

(6) **Elvesztett Eszköz:** Ha az óra nincs a kézen, e funkció bekapcsolása esetén az óra 1 percig csengeni fog a könnyebb megtalálás érdekében. A csengés a gomb megnyomásával leállítható.

(7) **SMS értesítés beállítása:** kétféle esetben kérhető SMS riasztás: alacsony töltöttség, SOS hívás. A beállított telefonszám SMS-t kap a fenti eseményekről.

(8) **Eszköz Lista:** A párosított eszközök listája, ahol az eszköz azonosítója is megtalálható.

(9) **Távoli Leállítás:** amennyiben az óra normál üzemmódban működik, kizárólag a mobil alkalmazáson keresztül kapcsolható ki.

(10) **Értesítések:** itt nézhető meg az eszközzel kapcsolatos értesítések/riasztások.

## 4. Az óra működésének bemutatása

### 4.1 SOS riasztás

Az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomásával a riasztás elküldésre kerül az előre megadott 3 telefonszámra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása. Az óra üzenetet küld a figyelő számra (amely alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van), illetve riasztást a mobil alkalmazásra.

### 4.2 Hangüzenet küldése

A menüből küldhetők legfeljebb 15mp-es hangüzenetek a mobil alkalmazásba. "Press" ikon nyomtatásával elindul a hangüzenet felvétele, elengedésre pedig elküldésre kerül az üzenet.

### 4.3 Pulzus- és vérnyomásmérés

Viselve az órát, a méréshez lépjen be a menübe, a mérés ideje kb. 30 másodperc.

### 4.4 Kikapcsolás

Amennyiben az óra normál üzemben működik, van benne SIM kártya, úgy kizárólag a mobil alkalmazásban kapcsolható ki. SIM kártya nélkül a KI/BE kapcsoló gombbal.

## Mobil alkalmazás letöltése



Android és iOS alkalmazás (SeTracker) letöltéséhez kérjük olvassa be a fenti QR kódot!

---

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD Shenzhen, Kína  
Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269.  
e-mail: [holjarsz@holjarsz.hu](mailto:holjarsz@holjarsz.hu), Tel: 06 30 792 7485

